

Bruksanvisning

SR-2807 Enkelfärg Styr 1 zon 1 kanal




Vid inkoppling till dimmer trycks på knappen efter att "Learning key" tryckts på dimmern.

- Tryck på knappen = till/från
- Håll inne = öka minska ljusstyrka

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbatteri typ 2025

SR-2801K1, SR-2801K2 Enkelfärg Styr 1 zon(K1), 2 zoner (K2)

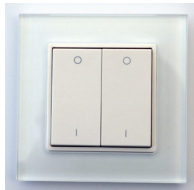


Vid inkoppling till dimmer trycks på knappen (vid K2 väljs en av knapparna) efter att "Learning key" tryckts på dimmern.

- Tryck på knappens 1 = till
- Tryck på knappens 0 = från
- Håll inne 1= öka ljusstyrka
- Håll inne 0 = minska ljusstyrka

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbatteri typ 2430.

SR-2805R, SR-2805D, SR-2805ST Universal Styr 1 zon 1 kanal (1 single colour, 1 dual-colour, eller 1 RGB)

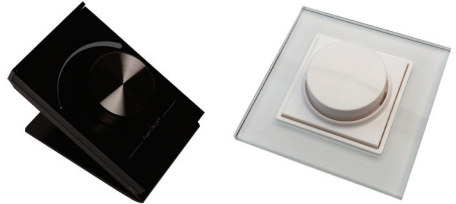

Vid inkoppling till dimmer trycks på ratten, efter att "Learning key" tryckts på dimmern.

- Tryck på ratten = till/från
- Vridning = öka minska ljusstyrka
- Vid dual eller RGB dimmer:
- Dubbeltryck ger färgjusteringsläge
Därefter ger vridning justering av färg.
- Dubbeltryck ger återgång till dimmerläge.

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbatteri typ 2032.


Förklaring:

Zon = normalt EN dimmer. Kan också vara flera dimrar som kopplas till samma fjärrkontroll eller fjärrkontrollens zonknapp.

Kanal = 1 enkelfärgkanal, 1 Dualfärgkanal eller 1 RGB-kanal. Även om exempelvis RGB har tre utgångar, beskrivs dessa som EN kanal.

Glöm inte batteriskyddet!

Nya fjärrkontroller är ofta försedda med en liten plastfolie mellan batteriet och dess kontakt. Glöm inte att ta bort den, annars fungerar inte fjärrkontrollen.

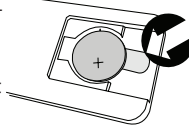

SR-2801E Enkelfärg

Styr 1 zon 4 kanaler



Vid inkoppling till dimmer trycks på on eller off, efter att "Learning key" tryckts på dimmern.

- On och Off styr samtliga kanaler.
- On / Off CH1-CH4: Kort tryck = till/från för kanalen.
- Håll inne = öka / minska ljusstyrka för kanalen.

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbatteri typ 2025

SR-2801F Enkelfärg

Styr 4 zoner 1 kanal



Vid inkoppling till dimmer trycks på on eller off för aktuell zon, efter att "Learning key" tryckts på dimmern.

- On och Off styr samtliga kanaler.
- On / Off 1-4: Kort tryck = till/från för zonen.
- Håll inne = öka / minska ljusstyrka för zonen.

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbatteri typ 2025

SR-2803B Dual färg

Styr 6 zoner



Vid inkoppling till dimmer trycks på den siffran som zonen (mottagaren) skall knytas till, efter att "Learning key" tryckts på dimmern.

- = till / från samtliga zoner gemensamt.
- Kort tryck på siffra = val av zon
- Långt tryck på siffra = till/från för den zonen.
- CW / WW = justera kallvit / varmvit för vald zon.
- = öka / minska ljusstyrka för vald zon

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbatteri typ 2025

SR-2803C Dual färg

Styr 1 zon Minne för 6 inställningar



Vid inkoppling till dimmer trycks på , efter att "Learning key" tryckts på dimmern.


- CW / WW = justera kallvit / varmvit.
- = öka / minska ljusstyrka.
- S1 - S6: Långt tryck = Spara aktuell inställning till minnesplats
- S1 - S6 Kort tryck = Använd inställning som sparats i minnesplats.

Sparade inställningar ligger kvar även efter batteribyte.

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbatteri typ 2025

Glöm inte batteriskyddet!

Nya fjärrkontroller är ofta försedda med en liten plastfolie mellan batteriet och dess kontakt. Glöm inte att ta bort den, annars fungerar inte fjärrkontrollen.

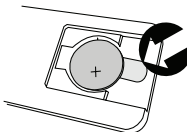

Förklaring:

Zon = normalt EN dimmer. Kan också vara flera dimrar som kopplas till samma fjärrkontroll eller fjärrkontrolls zonknapp.

Kanal = 1 enkelfärgkanal, 1 Dualfärgkanal eller 1 RGB-kanal. Även om exempelvis RGB har tre utgångar, beskrivs dessa som EN kanal.